* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08394A
Estonian. 06/2006. Rev. 1.0

# SGH-D800
# Kasutusjuhend

# Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

### Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

### Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

### Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

### Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

## Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

## Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

## Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

## Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

## Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

## Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

## Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

## Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 89.

# Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

| | |
|---|---|
| ☑ | Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda. |
| ▶ | Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet. |
| → | Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima. |
| [ ] | Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [OK/*i*]. |
| < > | Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>. |

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

## *Teie telefoni funktsioonid*

- **Pildiredaktor**
  Võimaldab teil fotosid kärpida, muuta nende suurust, neid pöörata ja kujundada.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3-faile.

- **Failivaatur**
  Saate oma telefonis veatult avada mitmesuguses vormingus faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja isiklikke andmeid ning luua ühendusi muude seadmetega. Te saate kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti, et nautida kõrge kvaliteetse stereoheliga muusikat.

- **Telefonist televiisorisse**
  Saate telefoniga tehtud fotosid ja videoid vaadata oma televiisori ekraanilt.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS) •**
  Saate saata ning vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

- **Fotode printimine**
  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäävustamiseks fotosid printida.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Veebibrauser**
  Pääsete traadita võrguühenduse kaudu juurde kõige värskema teabega veebisaitidele ning saate laadida alla mitmesugust meediumisisu.

# Sisukord


**Lahtipakkimine** 6

*Veenduge, et teil on kõik osad olemas*

**Teie telefon** 6

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

**Alustamine** 7

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine / kõnedele vastamine ... 14

**Mitte lihtsalt telefon** 15

*Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine*

Kaamera kasutamine ... 15
MP3-failide esitamine ... 16
Veebibrauser ... 17
Telefoniraamatu kasutamine ... 17
Sõnumite saatmine ... 19
Sõnumite vaatamine ... 20
Bluetoothi kasutamine ... 21

**Teksti sisestamine** 23

*Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim*

**Kõnefunktsioonid** 25

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

**Menüüfunktsioonid** 29

*Kõigi menüüvalikute loend*

**Probleemide lahendamine** 87

*Spikker ja erivajadused*

**Tervisekaitse- ja ohutusteave** 89

**Register** 96

# Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.


**1 Kõnelogi** ▶ lk. 29

1 Viimased kontaktid ▶ lk. 29
2 Vastamata kõned ▶ lk. 30
3 Valitud kõned ▶ lk. 30
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 30
5 Kustuta kõik ▶ lk. 30
6 Kõne kestus ▶ lk. 30
7 Kõne maksumus* ▶ lk. 31

**2 Telefoniraamat** ▶ lk. 31

1 Kontaktide loend ▶ lk. 31
2 Lisa uus kontakt ▶ lk. 32
3 Rühm ▶ lk. 32
4 Kiirvalimine ▶ lk. 33
5 Minu visiitkaart ▶ lk. 34
6 Oma number ▶ lk. 34
7 Haldus ▶ lk. 34
8 Teenuse number* ▶ lk. 35

**3 Rakendused** ▶ lk. 35

1 MP3-mängija ▶ lk. 35
2 Diktofon ▶ lk. 38
3 Pildiredaktor ▶ lk. 39
4 Java maailm ▶ lk. 40
5 Maailmakell ▶ lk. 41
6 Alarm ▶ lk. 41
7 Kalkulaator ▶ lk. 42
8 Teisendi ▶ lk. 42
9 Taimer ▶ lk. 43
10 Stopper ▶ lk. 43
11 Võtmehaldus ▶ lk. 43
12 SIM AT* ▶ lk. 44

**4 Brauser** ▶ lk. 44

1 Kodu ▶ lk. 44
2 Sisesta URL ▶ lk. 46
3 Järjehoidjad ▶ lk. 46
4 Salvestatud lehed ▶ lk. 47
5 Ajalugu ▶ lk. 47
6 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 47
7 Brauseri seaded ▶ lk. 47

**5 Sõnumid** ▶ lk. 47

1 Loo sõnum ▶ lk. 47
2 Minu sõnumid ▶ lk. 50
3 Mallid ▶ lk. 55
4 Kustuta kõik ▶ lk. 55
5 Seaded ▶ lk. 56
6 Mälu olek ▶ lk. 60

**6 Failihaldur** ▶ lk. 61

1 Pildid ▶ lk. 61
2 Videod ▶ lk. 63
3 Muusika ▶ lk. 64
4 Helid ▶ lk. 64
5 Muud failid ▶ lk. 65
6 Mälu olek ▶ lk. 66

**7 Kalender** ▶ lk. 67

**8 Kaamera** ▶ lk. 70

**9 Seaded** ▶ lk. 75

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 75
2 Telefoni seaded ▶ lk. 76
3 Kuvaseaded ▶ lk. 77
4 Heliseaded ▶ lk. 78
5 Valguseseaded ▶ lk. 79
6 Võrguteenused ▶ lk. 79
7 Bluetooth ▶ lk. 82
8 Turvalisus ▶ lk. 84
9 Ühenduse seaded ▶ lk. 85
10 Lähtesta seaded ▶ lk. 87


* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

## Lahtipakkimine

*Veenduge, et teil on kõik osad olemas*

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja pakutavate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

## Teie telefon

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

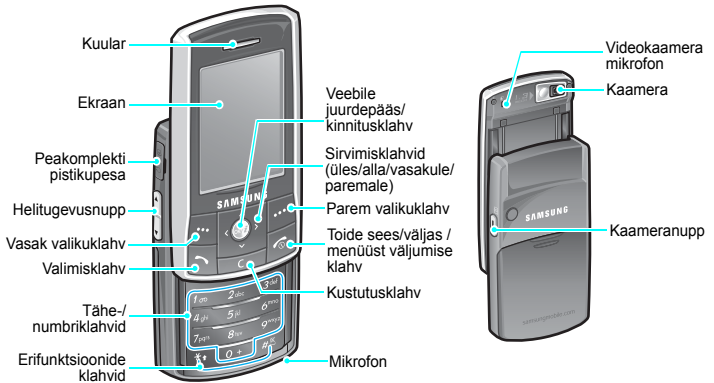

# Alustamine

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

**Teave SIM-kaardi kohta**

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate SIM- (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

## Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

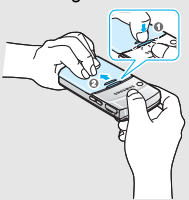

☑ Juhul, kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.



☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

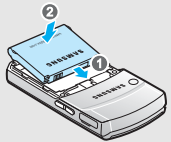

4 Paigaldage aku kaas tagasi.



5 Ühendage laadija telefoniga.

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

**Aku tühjenemise indikaator**

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

## Toite sisse- või väljalülitamine

| | |
|---|---|
| **Sisselülitamine**<br><br>Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud. | 1. Avage telefon.<br>2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ].<br>3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. |

| | |
|---|---|
| **Väljalülitamine** | 1. Avage telefon.<br>2. Vajutage ning hoidke all [ ]. |

**Klahvilukk**

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ja siis vajutage <**OK**>.

# Klahvid ja ekraan

## Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni. Alustamaks otsinguid menüüs, vajutage ooterežiimis ning hoidke all vasakut valikuklahvi. Nimeotsingu alustamiseks vajutage ning hoidke all paremat valikuklahvi.

Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 76

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis olles saate käivitada veebibrauseri.

Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Saate helistada või kõnele vastata.

Ooterežiimis olles vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud kõne telefoninumbri.



Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.

Kõne lõpetamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda klahvi all.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**], et pääseda juurde oma kõnepostiserverile. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Avatud telefoni puhul saate ooterežiimis olles reguleerida klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks all.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis olles klahvi all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

## Ekraan

### Paigutus

**Ikoonid**
kuvab mitmesuguseid ikoone.

**Tekst ja graafika**
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie sisestatud teavet.

**Klahvide funktsiooni indikaatorid**
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

### Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ega saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus sõnum
- Uus e-kiri
- Uus kõnepostiteade
- Kõne suunamine on aktiivne
- Bluetooth aktiivne
- Ühendatud Bluetoothi vabakäeautovarustuse või peakomplektiga
- GPRS-võrk
- Ühendab GPRS-võrku
- EDGE-võrk

| | |
|---|---|
| | Uitühendusvõrk (roaming) |
| | Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud |
| | Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud |
| | Sünkroonitud personaalarvutiga |
| | MP3 esitus pooleli |
| | MP3 esitus on peatatud |
| | Vaikne režiim (Värin) |
| | Vaikne režiim (Helitu) |
| | Kõnealarmiks on määratud värin |
| | Vaigistusrežiim kõne ajal |
| | Aku laetuse tase |

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

## Juurdepääs menüüfunktsioonidele

**Klahvide kasutamine**

Klahvide rollid muutuvad vastavalt kasutatavale funktsioonile. Praegust rolli näete ekraani alumisel real.

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

| | |
|---|---|
| **Valikute tegemine** | 1. Vajutage vastavat klahvi. |
| | 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. |
| | 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [ OK ]. |
| | 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:<br>• Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.<br>• Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ]. |
| **Otseteede kasutamine** | Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. |

## Telefoni kohandamine

**Ekraani keel**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

**Helina toon**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

**Ooterežiimi taustpilt**

Saate seadistada ooterežiimi taustpilti mõlemale ekraanile.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Peaekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

**Menüürežiimi kesta värv**

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

**Menüüde otseteeklahvid**

Te võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Vaikne režiim**

Saate telefoni lülitada vaiksesse režiimi, et vältida teiste inimeste häirimist.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

**Telefonilukk**

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

## Helistamine / kõnedele vastamine

**Helistamine**

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Kõnele vastamine**

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Helitugevuse reguleerimine kõne ajal**

Vajutage [▲/▼].

# Mitte lihtsalt telefon

*Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine*

## Kaamera kasutamine

**Pildistamine**

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [Kaamera].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige.
4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Eelvaade**>.

**Foto vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

**Videoklipi salvestamine**

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [Kaamera].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <**Eelvaade**>.

**Videoklipi vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Videod** → **Videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

## MP3-failide esitamine

**MP3-failide kopeerimine telefoni mällu**

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 44
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 84

**Esitusloendi loomine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa taasesitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
3. Soovitud failide lisamiseks valige **Lisa failid**, vajutage [ OK/*i* ] ja siis <**Vali**>.
4. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

**MP3-failide esitamine**

1. MP3-mängija kuval vajutage [OK/ ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/ : katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile.
   - Paremale: viib järgmisele failile.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - [▲/▼]: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

## Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt ligi pääseda traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

**Veebibrauseri käivitamine**

Ooterežiimis olles vajutage [OK/ ].

**Veebis liikumine**

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [OK/ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Mine** → **Edasta**.
- Brauseri valikutele ligipääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

## Telefoniraamatu kasutamine

**Kirje lisamine**

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **Telefon** → numbri tüüp.

**Kirje lisamine**
(jätkub)

3. Määrake kontaktteave: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Helistaja ID, Helin, Rühm ja Memo.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

**Kirje otsimine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kirje.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ OK / *i* ] kontaktteabe muutmiseks.

**Visiitkaardi loomine ja saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Visiitkaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

## Sõnumite saatmine

### Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta ja saada** või **Saada ainult**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/ ].

### Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Multimeediumsõnumid**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/ ].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video** valimisel valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   **Heli** puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/ ].
8. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/ ].

**E-posti saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage teema ja vajutage [OK/i].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage tekst ja vajutage [OK/i].
6. Valige **Manusfail**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. Saatmiseks vajutage [OK/i].

## Sõnumite vaatamine

**Tekstsõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum (✉).

**Multimeedium-sõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum ( ).

**E-posti vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Uute e-kirjade või päiste allalaadimiseks vajutage **<Jah>**.
4. Valige e-kiri või e-kirja päis.
5. Kui valisite päise vajutage **<Valikud>** ning valige **Too** e-kirja sisu vaatamiseks.

## Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust muude Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ja telefoni kaugjuhtimist.

**Bluetoothi sisselülitamine**

Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.

**Bluetoothi seade otsing ja sideühenduse loomine**

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

**Andmeedastus**

1. Valige üks rakendustest (kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**).
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

**Andmete vastuvõtmine**

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

# Teksti sisestamine

*Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim*

Saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades AB-täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi või sümbolirežiimi.

## Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all [*], et vaheldumisi aktiveerida T9-( T9AB ) ja AB-režiim ( Abc ). Sõltuvalt riigist võib olla saadaval ka teie emakeelne sisestusrežiim.
- Vajutage [*], et muuta täheregistrit või aktiveerida numbrirežiim ( 123 ).
- Vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida sümbolirežiim.

## AB-täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

| Klahv | Tähed kuvamise järjekorras | |
|---|---|---|
| | Suurtähed | Väiketähed |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / _ 1 | |
| 2 | A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à ä å æ ç Γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é Φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ì Ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 Λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ò ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 ß Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 Ω |
| 0 | tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

**Näpunäiteid AB-täherežiimi kasutamiseks**

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

## Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

**Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis**

1. Vajutage [**2**] kuni [**9**] et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab, millist sõna olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks korduvalt [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

**Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks**

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

**Uue sõna lisamine T9-sõnastikku**

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna AB-täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

## Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

## Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

| **Kui soovite** | **Vajutage** |
|---|---|
| kuvada veel sümboleid | [Üles] või [Alla]. |
| valida sümbolit | vastavat numbriklahvi. |
| kustutada sisestatud sümboleid | [**C**]. |
| sümboleid sisestada | <**OK**>. |

# Kõnefunktsioonid

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

## Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].
- Pausi sisestamiseks numbrite vahel vajutage ning hoidke all [*].

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Kuvatakse plussmärk (**+**).
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

**Viimativalitud numbrite kordusvalimine**

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

**Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine**

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate helistamisel valida selle numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 31

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 33

Saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

## Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

## Kõnele vastamine.

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

**Näpunäiteid kõnele vastamiseks**

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ]. ▶ lk. 77
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadetest. ▶ lk. 76

## Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil nende arv.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage [ ].

## Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| viimase kõne numbrit uuesti valida | nuppu kaks korda. |
| kõnele vastata | nuppu. |
| kõne lõpetada | nuppu. |

## Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada paljusid funktsioone.

### Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

### Kõne jätmine ootele / kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Taasta**>.

### Teise kõne algatamine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

### Teisele kõnele vastamine

Kui teil on üks kõne juba pooleli, saate sissetulevale (teisele) kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ja olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 81

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

### Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Valjuhääldifunktsiooni kasutamisel saate rääkida ja vestluskaaslase juttu kuulata ka telefonist pisut eemal viibides.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [ OK ] ja seejärel <**Jah**>. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi veelkord.

### Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi sees** / **Tavaline**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimi aktiveerimiseks.
- **Lülita peatelefonile** / **Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Menüü**: telefoni menüükäskude avamiseks.
- **Mikrofon sees** / **Mikrofon väljas**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule, ning selle taas sisse lülitada.
- **Klahvid helita** / **Klahvid heliga**: klahvitoonide sisse- või väljalülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja digitaalsete telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Saada DTMF**: saadab DTMF-toone rühmitatult. DTMF-toone kasutatakse telefonides toonvalimise puhul ja need kostavad siis, kui vajutate numbriklahve. See funktsioon on vajalik siis, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastajale helistamisel (nt pangateenuste puhul).
- **Telefoniraamat**: kontaktiloendi avamiseks.

- **Lõpeta peatatud kõne**: ootel oleva kõne lõpetamiseks.
- **Edastus**: suunab praegu aktiivse kõne ümber ootel olevale vestluspartnerile. Kaks vestluspartnerit saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu**: konverentskõne moodustamiseks praegu käimasolevasse vestlusse ootel oleva vestluspartneri lisamise teel. Konverentskõnesse saab kaasata kuni viis inimest.
- **Vali üks**: mitme osalejaga vestluses ühe osaleja valimiseks. Seejärel saate valida järgmiste valikute seast:

  **Privaat**: eravestlus ühe konverentskõnes osalejaga. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Pärast eravestluse lõppu valige **Liitu**, et liituda konverentskõnega.

  **Eemaldatud**: ühe konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.

# Menüüfunktsioonid

*Kõigi menüüvalikute loend*

## Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü kaudu saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnelogi**.

### Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

Kuvatakse viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

#### Kõnekirje avamine

1. Teise kõneliigi valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [ OK/*i* ] ja numbri valimiseks vajutage [ ].

### Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: võimaldab numbrit muuta ja valida.
- **Salvesta kontakt**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

## Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Kuvatakse viimased vastamata kõned.

## Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimati valitud kõned.

## Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

## Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõigi kõnetüüpide kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [ OK / *i* ].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Kõnede kestus *(Menüü 1.6)*

Kuvatakse valitud ja vastuvõetud kõnede kestus. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Valitud kõned kokku**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Vastuvõetud kõned kokku**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.

Kõneloendurite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
▶ lk. 85

### Kõne maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks. hind** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Maks. hind**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Määra maks. hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Määra maks. hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/ühik**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

## Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Saate telefoninumbreid salvestada SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

### Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades <**Kontaktid**> ooterežiimis.

#### Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime esitähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ↘ ] või [ OK / *i* ], et muuta kontaktandmeid.

#### Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktteabe vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: valitud numbril SMS- või MMS-sõnumi või valitud aadressil e-kirja saatmiseks.
- **Kopeerimiskoht**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: valitud kontakti kustutamiseks.

## Lisa uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü kaudu saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

### Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi** / **Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil** / **Kodu** / **Kontor** / **Faks** / **Muu**: saate lisada numbri.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Helistaja ID**: saate määrata pildi, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helin**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
   - **Memo**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ Helistaja ID pildi või video, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

## Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü kaudu saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

### Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Minge reale Helistaja ID ja valige pilt.
4. Valige helin ja määrake meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Vajutage [ OK / i ], et valida lisatavad kontaktid.
4. Vajutage <**Vali**>.

### Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta rühma omadusi.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS- või MMS-sõnumi või e-kirja.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma või kõik rühmad. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

## Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

### Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

### Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalikukuva ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: saate vaadata kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.

- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: saate klahvile määratud kiirvalimisseade kustutada.

### Kiirvalimiskirjete valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

## Minu visiitkaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele.

### Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisega telefoni mällu. ▶ lk. 32

### Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saatmisviis**: võimaldab visiitkaardi saata SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta kontaktiteavet**: teise isikuga visiitkaartide vahetamiseks Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab visiitkaardi kustutada.

## Oma number *(Menüü 2.6)*

Selle funktsiooni abil saate vaadata oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

## Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatu kirjeid hallata.

- **Salvestuskoht**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik sihtkohta**: kopeerige kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik kirjed telefonimälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
- **Mälu olek**: võimaldab vaadata telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud kontaktide arvu.

### Teenuse number *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

## Rakendused *(Menüü 3)*

Seda menüüd saate kasutada muusikafailide esitamiseks, Java-mängude mängimiseks või fotode töötlemiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid seadmeid: diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

### MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü kaudu saate kuulata muusikat. Kõigepealt,peate muusikafailid telefoni mällu salvestama.

Kvaliteetse heliga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoohi stereo-peakomplekt.

☑ Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga kasutamiseks.

#### Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 44
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 84

Allalaaditud või vastuvõetud failid, salvestatakse **Muusika** kausta. ▶ lk. 64

#### Esitusloendi loomine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa taasesitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
2. Et **Lisa failid**, vajutage [ OK / ] valimaks faile, mida soovite lisada ning vajutage <**Vali**>.
3. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

### Muusikafailide kuulamine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Esita**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi stereo-peakomplekti kasutamiseks **A/V peakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekti.

   ☑ Võite proovida Bluetooth-ühendust läbi peakomplekti. Selle tegemiseks peab telefon olema ooterežiimil.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK / *i* | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. |
| Üles | Avab esitusloendi. |
| Alla | Lõpetab esituse. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **1** | Lülitab sisse või välja kolmemõõtmelise 3D-heli. |
| **2** | Muudab esituse animatsiooni. |
| **3** | Muudab kordusrežiimi. |
| **4** | Muudab ekvalaiseri režiimi. |
| **5** | Muudab kesta tüüpi. |
| **6** | Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja. |

### MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades MP3-mängija kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita** / **Paus**: võimaldab esitust alustada või katkestada.
- **Kanna üle telefoni**: võimaldab aktiveerida telefoni valjuhääldi.
- **Ava**: võimaldab juurdepääsu aktiivse albumi esitusloendile või albumiloendile. Albumiloendis saate koostada mitu albumit.

- **Mine muusikasse**: juurdepääs kaustale **Muusika**.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: määrake fail helinaks või helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Aktiveerimisvõti**: võimaldab hankida DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda esitusloendist**: saate valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: saate muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  **Kordusrežiim**: võimaldab valida kordusrežiimi.

  **Juhuesitus**: seab MP3-mängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.

  **MP3 alistab teised helid**: seab MP3-mängija jätkama esitust isegi sellest väljumisel.

  **Ekvalaiser**: ekvalaiseri seadistuse valimiseks.

  **3D heli**: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse- või väljalülitamiseks.

  **Visualiseerimine**: taasesituse animatsiooni muutmine ning taustavalgustuse sisselülitatuse kestvuse valimine MP3-failide esituse ajal.

  **Kest**: saate valida kesta tüübi.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie omandatud litsentsivõtmeid.

### Esitusloendi avamine

MP3-mängija kuval olles vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab hetkel valitud faili.
- **Lisa taasesitusloendisse**: failide esitusloendisse lisamiseks.
- **Ava albumiloend**: albumiloendite avamiseks.
- **Teisalduskoht**: valitud faili teisaldamiseks teise albumisse.
- **Kopeerimiskoht**: valitud faili kopeerimiseks teise albumisse.

- **Teisalda esitusloendisse**: saate valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Aktiveerimisvõti**: võimaldab hankida digitaalse õiguste haldamise süsteemi (DRM – Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie omandatud litsentsivõtmeid.

## Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

### Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [ OK/ ].
2. Rääkige mikrofoni.
   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [ OK/ ].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Stopp**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo esitamiseks vajutage [ OK/ ], järgmise memo salvestamiseks vajutage [Üles].

### Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemo kuval olles <**Valikud**> ja valige **Ava Diktofoni failid**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK/ | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Liigub memos tagasi. |
| Paremale | Liigub memos edasi. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |
| Alla | Lõpetab esituse. |

### Salvestusrežiimi muutmine

Saate diktofoni salvestusrežiimi muuta. Selle seadega saab määrata maksimaalse salvestusaja. Enne memo salvestamist vajutage <**Valikud**> ja valige **Seaded** → salvestusrežiim:

- **Piirang multimeediumsõnumile**: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
- **Piirang e-postile**: häälmemo salvestamine e-kirjadele lisamiseks.
- **Maksimum 1 tund**: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

## Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

Selle menüü kaudu saate fotosid töödelda mitmesuguste töötlusvalikute abil.

### Efektide kasutamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.
4. Vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

### Teisendamine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Teisenda** → valik:
   - **Muuda suurus**: foto suuruse muutmiseks.
   - **Pööra**: foto pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva.
   - **Pööra ümber**: pöörab foto ümber.
3. Vajutage <**Valmis**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
5. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

### Kärpimine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kärbi**.
3. Tõstke kärpimisraam pildil soovitud piirkonda.

   Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda suurus**, et muuta raami suurust.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

### Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid kaunistada raami, pildi või märkmete lisamisega.

1. Valige foto või pildistage uus.

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
3. Valige üksus või tippige lisatav tekst.
4. Reguleerige sisestatud üksuse asetust ning vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

### Templiefekt

Selle töötlusvaliku abil saate luua foto templikontuuri ning sulatada selle teise fotoga. Selle abil saate luua oma fotopostkaardi, pildistades endakirjutatud teksti ning sulatades selle fotoga.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühendamistempel**. Taustfoto kuvatakse kaustas, mis paikneb kõrval.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa pilt**.
4. Valige pilt või pildistage uus. Lisatud foto kuvatakse kaustas, mis paikneb kõrval. See ongi tempel.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühenda**. Tempelfoto lisatakse kontuurina taustpildile.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse templi töötlemise valikutesse:
   - **Muuda suurus**: saate muuta templi suurust.
   - **Teisalda**: võimaldab muuta templi asetust.
   - **Pööra**: võimaldab templit pöörata.
   - **Templi värv**: saate muuta templi värvi.
   - **Vari sees**: saate lisada templile varju.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
9. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

## Java maailm *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefonis sisaldunud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

### Telefoniga kaasas olnud mängud

1. Valige **Minu mängud** → mäng.
2. Vajutage [ OK / *i* ].

### Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Start**: käivitab valitud rakenduse.
- **Teisalduskoht**: teisaldab rakenduse teise kausta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rakendused või kõik rakendused, v.a telefoniga kaasas olnud mängud.
- **Lukusta** / **Ava**: võimaldab rakenduse lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakenduse avada.
- **Detailid**: juurdepääs rakenduse atribuutidele.
- **Õigused**: saate seada õiguseseaded teenustele (nt võrgujuurdepääs ja SMS-id), mida saab hankida lisatasu eest.
- **Uuenda**: võimaldab vahetada rakendusi uusimate versioonide vastu.
- **Saada teave SMS-iga**: võimaldab saata SMS-iga URL-e sisaldavaid rakendusi.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu rakenduste mäluteabele.
- **Seaded**: saate valida võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili. Samuti on võimalik profiili lisada või muuta. ▶ lk. 85

## Maailmakell *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

### Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [OK/*i*].

### Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Määra suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/*i*].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

## Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü kaudu saate seada meeldetuletusmärguandeid. Tavapäraste alarmide märguandetüübid on samad mis kõnemärguannetel. Muud heliseaded ei mõjuta äratusalarmi.

### Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Saate seada alarmivalikuid:
   - **Alarm**: saate alarmi aktiveerida.
   - **Alarmi kellaaeg**: saate sisestada alarmi kõlamise aja.
   - **EL/PL**: 12-tunnilise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Korda**: kordus valimiseks.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

### Alarmi peatamine

- Mitte äratuskella alarmi puhul vajutage suvalisele klahvile.
- Äratuse alarmi puhul vajutage <**Kinnita**> või [ OK / ].

  Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja [ OK / ], et alarm kõlaks 5 minuti pärast uuesti. Nii saate toimida kuni viis korda.

### Alarmi deaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm**.

### Alarmi kõlama seadmine väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmikuval olles **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub see sisse ning kostab alarm.

## Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü kaudu saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [ * ] või [ # ].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [ OK / ].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. juhisest.

## Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü kaudu saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuur).

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [ * ].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (–) vajutage [ # ].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega võrdne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutateisendi puhul saate valuutakursse vaadata ja määrata, vajutades <**Vt suhet**>.

## Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

### Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [ OK / i ].

### Taimeri peatamine

- Kui kõlab ajasti märguanne, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage ajasti kuval [ OK / i ].

## Stopper *(Menüü 3.10)*

Selle menüü kaudu saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [ OK / i ].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [ OK / i ]. Seda toimingut saate korrata kuni 4 vaheaja puhul.

## Võtmehaldus *(Menüü 3.11)*

Selle menüü kaudu saate hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab vastava meediumisisu.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme.
- **Ava Minu sõnumid**: meediumisisu sisaldava sõnumi avamiseks.
- **Ava Minu üksused**: vastava failikausta avamiseks.
- **Detailid**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

### SIM AT *(Menüü 3.12)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkujast. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Brauser *(Menüü 4)*

Telefoni WAP-brauseri ja traadita side abil saate kasutada Internetti. Traadita side vahendusel Internetti kasutades pääsete juurde värskele teabele ja mitmesugusele meediumisisule, nagu mängud, taustpildid, helinad ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

### Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü kaudu saate ühendada telefoni võrku ja laadida traadita side vahendusel oma Interneti-teenusepakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis [ OK / *i* ].

**Veebibrauseri sirvimine**

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| sirvida brauseriüksusi | [Üles] või [Alla]. |
| valida brauseriüksuse | [ OK / *i* ], või <**Valikud**> ja valige **Ava**. |

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| naasta eelmisele lehele | <**Tagasi**>, või <**Valikud**> ja valige **Mine** → **Tagasi**. |
| liikuda järgmisele lehele | <**Valikud**> ja vali **Mine** → **Edasta**. |

### Lehevalikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: naasta kodulehele.
- **Võtmed ostmiseks**: saadab soovi DRM-failile litsentsivõtme ostmiseks. See valik on saadaval ainult juhul, kui avate brauseri DRM-faili sisaldavast sõnumist.
- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Mine**: võimaldab ajaloos liikuda edasi ja tagasi.
- **Laadi uuesti**: praegune leht laaditakse uuendatud teabega uuesti.
- **Järjehoidjad**: saate praeguse lehe lisada järjehoidjana või avada järjehoidjate loendi.
- **Saada URL**: võimaldab valitud lehe URL-i saata SMS-i või e-postiga.
- **Töölaua vaade** / **SmartFit vaade**: saate muuta brauseri kuvamisrežiimi.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada valitud pildi või lehe.
- **Leheteave**: juurdepääs lehe atribuutidele.
- **Brauseri valikud**: saate muuta brauseri seadeid.

  **Vahemälu**: saate muuta vahemälu režiimi või selle tühjendada. Vahemälu on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

  **Küpsised**: võimaldab muuta küpsise vastuvõtu režiimi või küpsiseid kustutada. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  **Eelistused**: võimaldab muuta brauseri kuva- ja heliseadeid.

  **Serdid**: võimaldab ligipääsu tunnistuse informatsioonile.

  **Teave brauseri kohta**: juurdepääs brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

### Brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks ja Interneti-ühenduse katkestamiseks vajutage [ ].

## Sisesta URL *(Menüü 4.2)*

Selle menüü kaudu saate käsitsi sisestada URL-aadressi ja avada vastava veebilehe.

Saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

## Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

### Järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Lisa**>. Kui järjehoidja on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

### Lemmikveebilehele minemine

Järjehoidja valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

### Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: juurdepääs lemmikveebilehele.
- **Ava avaleht**: võimaldab ligipääsu kodulehekülje.
- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Redigeeri järjehoidjat**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL-aadressi.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada uue järjehoidja.
- **Saada URL**: võimaldab järjehoidja URL-aadressi saata SMS-i või e-kirjaga.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

### Salvestatud lehed *(Menüü 4.4)*

Saate avada võrgus salvestatud lehtede loendi.

Lehel oleva lingi valimisel loob telefon Interneti-ühenduse, et avada vastav veebileht.

### Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

### Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.6)*

Selle menüü kaudu saate kustutada vahemälus talletatud teabe.

### Brauseri seaded *(Menüü 4.7)*

Selle menüü kaudu saate valida ühendusprofiili, mida kasutatakse traadita Interneti-ühenduse loomisel. Samuti on võimalik profiili lisamine või muutmine. ▶ lk. 85

## Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** kaudu saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Saate kasutada ka kommertsteadete ja kärjeteatefunktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

### Loo sõnum *(Menüü 5.1)*

Selle menüü kaudu saate koostada ja saata sõnumeid.

#### Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtsaid ning animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumi puhul lubatud märkide arv võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev. Kui teie sõnum ületab lubatud märgiarvu, siis telefon tükeldab selle.

2. Vajutage <**Valikud**>, et pääseda sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:

   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.

- **Lisa pilt** / **Lisa animatsioon** / **Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaardi või kalendrikuupäeva.
- **Salvestuskoht**: sõnum teise kausta salvestamiseks.
- **Vali keel**: võimaldab muuta tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Teksti laad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Saada ainult**.
4. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ OK / 𝒊 ].

**Multimeediumsõnumid** *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ OK / 𝒊 ].
3. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ja manustage pildifail või video-/heliklipp.

   ☑ • Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev.
   • Sõltuvalt faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) ei saa kõiki faile edasi saata.
4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ OK / 𝒊 ].

   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
   - **Salvestuskoht**: sõnum teise kausta salvestamiseks.

- **Vali keel**: võimaldab muuta tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.

6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: võimaldab muuta sõnumi teemat või teksti.
   - **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
   - **Muuda pilt**/**Muuda video**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta leht**: võimaldab lisatud lehe kustutada.
   - **Redigeeri lehte**: võimaldab muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi.
   - **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatukirje visiitkaardi või kalendrikuupäeva andmevormingus või dokumendifailina, mis on salvestatud kausta **Muud failid**.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meediumid**/**Eemalda heli**/**Eemalda**: saate manustatud üksuse eemaldada.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või meiliaadress-.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [ OK/ i ].

### **E-post** *(Menüü 5.1.3)*

Saate koostada ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima meili-teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili.

▶ lk. 58

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage - teema ja vajutage [ OK/ i ].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage - tekst ja vajutage [ OK/ i ].

   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
- **Vali keel**: võimaldab muuta tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.

5. Valige rida **Manusfail** ning valige üks järgmistest valikutest:
   - **Lisa pilt** / **Lisa video** / **Lisa heli** / **Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide manustamiseks.

     Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla edasisaadetavad.

   - **Muud failid**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kausta **Muud failid**.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-kirja redigeerimiseks juurde järgmistele valikutele:
   - **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Salvestuskoht**: meili teise kausta salvestamiseks.
   - **Eemalda teema** / **Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda manus**: võimaldab kustutada valitud manuse.
   - **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [ OK/ ].

## Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata vastuvõetud, saadetud ja saatmata sõnumeid.

### Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

**Sõnumi vaatamine**

Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised sõnumi tüüpi näitavad ikoonid:

- SMS
- MMS
- MMS-sõnumi teatis ( : Toomisel, : Toomine nurjus)
- Kõnepost
- Kommertsteade veebiserverist Seadistussõnum, mis sisaldab teenusepakkuja saadetud võrguparameetreid
- Teie teenusepakkuja saadetud kärjeteated (CB)
- Teie saadetud sõnumite saatmisaruanne

**Sõnumi valikute kasutamine**

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

**SMS-sõnumid**

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni** / **Teisalda SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu ja vastupidi.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Saate kaitsta ainult telefoni mälus talletatud sõnumeid.
- **Blokeeri number**: võimaldab saatja sõnumites keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisnumbrite loendisse.

**MMS-sõnumid** / **MMS-sõnumite teatised**

- **Too**: toob MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta tekstsõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.
- **Vasta multimeediumsõnumiga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

**Seadistussõnumid**

- **Installi**: saate sõnumis määratletud seadistuse rakendada oma telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

**Kommertsteated**

- **Ava URL**: saate avada sõnumis määratud URL-aadressi.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

**Kärjeteated**

- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

**Saatmisaruanded**

- **Kopeeri kirje**: võimaldab aruandest välja noppida URL-e,e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb aruannet kustutamise eest.

### Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mille olete salvestanud hiljem saatmiseks.

Kui valite ühe sõnumi, avatakse see redigeerimisrežiimis, et saaksite sõnumit redigeerida ja sõnumi ära saata.

### Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Saada uuesti**: saate sõnumi uuesti saata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. Võite valida, kas soovite sõnumile kaasata manuseid.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

### Saadetud sõnumid *(Menüü 5.2.4)*

Selles kaustas talletatakse teie saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. Võite valida, kas soovite sõnumile kaasata manuseid.
- **Kopeeri kirje**: võimaldab aruandest välja noppida URL-e,e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs sõnumi atribuutidele.

### E-posti sisendkaust *(Menüü 5.2.5)*

Selles kaustas talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

**E-posti vaatamine**

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage <**Jah**>, kui kuvatakse valik **Vaata uut e-kirja** või vajutage <**Valikud**> ning valige **Vaata uut e-kirja**. Telefon võtab ühendust e-posti serveriga ja laadib uued e-kirjad alla-.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Toodud serverist
   - Toomisel
   - Toomine nurjus

Sõnumi kõrval kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumiikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e-kiri - või selle päis.
4. E-kirja muude lehekülgede vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
5. Eelmise või järgmise e-kirja vaatamiseks vajutage [ ∗ ] või [ # ].

**E-posti valikute kasutamine**

Kui vajutate e-kirja- või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Too**: toob e-kirja sisu-e-posti serverist-.
- **Vasta**: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata.
- **Edasta**: võimaldab e-kirja-kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustutage meili sisu või kogu meil.
- **Lisa filtreerimisnimekirja**: saate saatja e-posti aadressi või teema lisada blokeeritute nimekirja, et sellelt aadressilt saabuvad või sama teemat sisaldavad e-kirjad hüljata.
- **Kopeeri kirje**: saate e-kirjast välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: saate e-kirjale manustatud faili telefoni mällu salvestada.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs e-kirja atribuutidele.

**Minu kaustad** *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü kaudu saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

**Uue kausta loomine**

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

**Kaustavalikute kasutamine**

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Lisa kaust**: lisab uue kausta.
- **Muuda kausta nimi**: saate muuta kausta nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

## Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü kaudu saate koostada ja kasutusele võtta malle sagedamini saadetavate sõnumite tarvis.

### Tekstimallid *(menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle, mis sisaldavad sagedamini vajaminevaid lauseid, et saaksite neid mallist tuua ja lisada SMS-sõnumite koostamisel.

**Malli koostamine**

1. Valige tühi mälukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

**Mallivalikute kasutamine**

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: saate muuta valitud malli.
- **Saada sõnum**: saate koostada ja saata uue sõnumi.
- **Kustuta**: saate valitud malli kustutada.
- **Lisa uus**: saate lisada uue malli.

### Multimeediumsõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Pääsete juurde telefoniga kaasas olevatele või enda salvestatud MMS-mallidele, et nende abil MMS-sõnumeid koostada.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Vaata**: avab valitud malli.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Saada**: saate koostada ja saata uue sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud mallid või kõik mallid, v.a telefoniga kaasas olnud mallid.

## Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selles menüüs saate sõnumikaustadest sõnumeid kausta kaupa korraga kustutada.

1. Kustutatavate sõnumikaustade valimiseks vajutage [ OK / ***i*** ].
   Klahvi teistkordsel vajutusel kuvatakse sõnumite tüübid, et saaksite kustutavad tüübid välja valida.
2. Vajutage <**Kustuta**>.

3. Vajutage [ OK / i ] märkeruudu valikuks, et kustutada kaitstud sõnumid, ja seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

### Tekstsõnum *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisseaded**: saate muuta SMS-sõnumite saatmisvalikuid:

  **Vastuse tee**: võimaldab adressaatidel teile teie SMS-serveri kaudu vastata.

  **Saateraport**: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

  **Edastusviis**: saate edastusviisi tüübiks valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.
- **Blokeeri number**: saate talletada need telefoninumbrid, millelt saabuvad sõnumid soovite hüljata.
- **Praegune profiil**: valige SMS seadete profiil.
- **Profiili seaded**: saate määrata valitud profiili atribuute.

  **Teenusekeskus**: saate salvestada oma SMS-serveri numbri või seda muuta.

  **Vaiksihtkoht**: võimaldab sisestada vaikesihtkoha. Seda kuvatakse Saajate välja esimeses väljas.

  **Vaiketüüp**: saate määrata sõnumi vaiketüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  **Vaikekehtivus**: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  **Seadistuse nimi**: sisestage profiili nimi.

### Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Selle menüü kaudu saate muuta MMS-sõnumite seadeid.

- **Saatmisseaded**: saate muuta MMS-sõnumite saatmisvalikuid:

  **Saateraport**: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

  **Peida aadress**: saate varjata oma aadressi saaja telefonis.

  **Lugemisteatis**: saate koos sõnumiga saata ka lugemisteatise taotluse.

**Prioriteet**: saate määrata sõnumite tähtsusastme.

**Aegumiskuupäev**: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

**Kohaletoimetamise aeg**: saate määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

**Väljamineva sõnumi suurus**: saate valida sõnumi manuste jaoks lubatud suurima mahu.

- **Too seaded**: saate seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikuid:

  **Keeldu tundmatutest saatjatest**: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.

  **Luba reklaamid**: saate lubada endale reklaamide saatmise.

  **Luba teave**: saate lubada endale teabesõnumite saatmise.

  **Luba raportid**: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

  **Vastuvõtt koduvõrgus**: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  **Vastuvõtt välismaal**: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusvõrgus (roaming).

  Kodu- või rändlusvõrgus vastuvõtmisel on järgmised võimalused:

  - **Käsitsi**: telefonis kuvatakse teatised. Uute sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige käsk **Too**.
  - **Automaatne**: telefon toob uued sõnumid serverist automaatselt.
  - **Keeldu**: telefon hülgab kõik sõnumid.
- **Profiil**: saate valida MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühendusprofiili. Samuti on võimalik profiili lisamine või muutmine. ▶ lk. 85

### E-post *(Menüü 5.5.3)*

Selle menüü kaudu saate muuta e-posti vaikeseadeid.

☑ E-posti profiili ja konto seadeid ei saa muuta e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal.

- **Saatmisseaded**: saate seadistada järgmised e-kirjade saatmisvalikud:

**Saada endale koopia**: saadetud e-kirja koopia saadetakse teie enda e-posti aadressil.

**Saateraport**: saate seada võrgu teile teatama e-kirjade kättetoimetamisest.

**Lugemisteatis**: saate koos e-kirjaga saata ka lugemisteatise taotluse.

**Vastusaadress**: saate määrata e-posti aadressi, millel saadetakse adressaatide lugemisteatised.

**Prioriteet**: saate valida e-kirjade tähtsusastme.

**Lisa allkiri**: manustage oma e-kirjadele nimi, telefoninumber, lihtmemo või teate.

**Muuda nimi**: saate oma allkirjas nime muuta.

**Muuda number**: saate allkirjas telefoninumbrit muuta.

**Muuda teade**: saate oma allkirjas teadet muuta.

- **Vastuvõtuseaded**: saate seadistada järgmised e-kirjade vastuvõtuvalikud:

  **Kontrollimise vaheaeg**: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Kui määrate sätteks **Ära teavita**, saate uute e-kirjade saabumist funktsiooni **Vaata uut e-kirja** abil käsitsi kontrollida.

  **Lugemisteatis**: määrab, kas telefon saadab lugemisteate taotluse või mitte. Kui valite **Vastuse meelespea**, tuletab telefon teile meelde, et saadaksite lugemisteatise.

  **Keeldu kui suurem kui**: saate määrata sissetulevate e-kirjade-mahupiirangu. Telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  **Allalaadimisviis**: saate määrata, kas telefon laadib serverist alla ainult e-kirjade päised või kirjad tervikuna.

  **Jäta sõnumitest koopia serverisse**: saate serverist telefoni toodud e-kirjade koopiad serverisse jätta.

- **Blokeeritute loend**: saate määrata need e-posti aadressid või teemad, mida soovite hüljata.
- **E-posti konto**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

  **Praegune konto**: valige konto.

  **Konto seaded**: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid. Määrake iga konto jaoks järgmised valikud:

  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **E-posti aadress**: sisestage e-posti aadress.

- **SMTP server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP aadress või domeeninimi.
- **SMTP port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Ühenda POP3-serveriga esimesena**/**Ühenda IMAP4 serveriga esimesena**: meilide saatmiseks ühendage autentimiseks enne SMTP-serveri ühendamist POP3- või IMAP4-server.
- **Protokollitüüp**: valige sissetuleva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad - vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage POP3-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage POP3-parool.
- **Kasuta SMTP autentimist**: saate lubada SMTP-autentimise (enne e-kirjade saatmist peab kasutaja sisse logima).
- **Sama mis POP3**: valige see, kui soovite, et SMTP-serveri ja POP3-serveri parameetrid oleksid ühesugused.
- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP parool**: sisestage SMTP parool.
- **APOP-sisselogimine**: serveriga APOP-logimisskeemi kohaselt ühenduse loomiseks.
- **Turvaline ühendus**: e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse kasutamiseks.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: sisestage selle e-posti serveri IP aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad-vastu võtab.
- **IMAP4 port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage IMAP4-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Kasuta SMTP autentimist**: saate lubada SMTP-autentimise (enne e-kirjade saatmist peab kasutaja sisse logima).
- **Sama mis IMAP4**: valige see, kui soovite, et SMTP-serveri ja IMAP4-serveri parameetrid oleksid ühesugused.

- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP parool**: sisestage SMTP parool.
- **Lisa manused**: valige see suvand, kui soovite e-kirjadega koos- manuseid saada.
- **E-posti toomise piirang (1–100)**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse kasutamiseks.

• **E-posti profiil**: e-posti serverite jaoks kasutatava ühendusprofiili valimine. Samuti on võimalik profiili koostada või muuta. ▶ lk. 85

**Kommertsteade** *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta traadita side vahendusel veebiserverist vastuvõetavaid kommertsteateid puudutavaid sätteid.

• **Võta vastu**: saate määrata, kuidas telefon kommertsteateid vastu võtab. Kui valite **Must nimekiri**, ei võta telefon mustas nimekirjas määratletud aadressidelt sõnumeid vastu.

• **Must nimekiri**: saate hallata blokeeritud serveriaadresse.

**Kärjeteated** *(Menüü 5.5.5)*

Saate muuta kärjeteadete (CB-/võrguteadete) vastuvõtuseadeid.

• **Võta vastu**: valige, kui soovite kärjeteadete vastuvõtu lubada.

• **Kanalite loend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

• **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

## Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Saate vaadata ka hetkel igas sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu. Teiste sõnumitüüpide sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

## Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, video/heliklippe ja muusikafaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

### Näpunäited digitaalse õiguste haldamise süsteemi (DRM – Digital Rights Management) kasutamise kohta

Tänu süsteemi DRM (Digital Rights Management – digitaalne õiguste haldamise süsteem) rakendamisele võidakse Internetist või MMS-sõnumi koosseisus alla laaditud meediumiüksuste puhul neile juurdepääsuks küsida litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage valikut **Aktiveerimisvõti**.

Loendis kuvatakse järgmisi ikoone:

- : Edastatav üksus koos kehtiva võtmega.
- : Edastatav üksus ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitteedastatav üksus koos kehtiva võtmega.
- : Mitteedastatav üksus ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toeatab üksnes numbripõhise või piiramatu juurdepääsuga DRM-faile.

### Pildid *(Menüü 6.1)*

Selle menüü kaudu saate vaadata serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja fotosid.

#### Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

#### Slaidiseanss

Saate fotosid vaadata slaidiseansina (kaustas olevad fotod kuvatakse järjest).

1. Valige kaust **Fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall.
   Slaidiseanss algab.
4. Katkestamiseks vajutage <**Stopp**>.

#### Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: saate naasta pildiloendisse.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: seadke pilt ekraanide taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga. ▶ lk. 39
- **Aktiveerimisvõti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: saate muuta faili nime.
- **Teisalda lemmikpiltidesse**/**Teisalda fotodesse**: teisaldab faili teise kausta.
- **Bluetoothi jaoks nähtav**: saate valitud faili või kõik failid anda muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Printimisviis**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie omandatud litsentsivõtmeid.

### Fotode vaatamine televiisorist

Saate salvestatud pilte vaadata televiisori ekraanil. Esmalt peate määrama oma televiisori videosüsteemi menüü **TV seaded** kaudu. ▶ lk. 78

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon teleriga TV OUT-kaabli abil, nagu allpool näidatud..

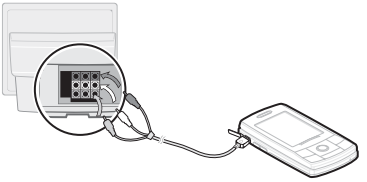

☑
- Sõltuvalt teie telerimudelist võivad videosisendi asukoht ja kuju ning heliväljundi pordid erineda. Sisestage pistikud teleri liidestesse vastavalt värvidele.
- Ärge ühendage pistikuid märgade kätega.

2. Lülitage televiisor välise (video) sisendi režiimi.

Ekraan lülitub režiimi TV OUT ja näete telefoni ekraani teleri ekraanil.

3. Juurdepääs pildile pildi kaustas.

☑
- Videosüsteemist sõltuvalt võib pilt väriseda või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Sõltuvalt video kvaliteedist võivad mõned videofailid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetoothi stereo-peakomplekti ja suumimisvõimalust TV Out režiimis.

## Videod *(Menüü 6.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja fotosid.

☑ Telefon ei pruugi korralikult esitada videoklippe, mis on salvestatud mõne muu seadmega (nt videokaamera).

### Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK / *i* | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. Liigub failis edasi, kui hoiate all. |
| ▲/▼ | Reguleerib helitugevust. |
| Alla | Lõpetab esituse. |

### Videomenüü valikud

Pärast esitust vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: videoloendisse naasmiseks.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra taustpildiks**: võimaldab 3GP-failina salvestatud videoklipi seada ekraani taustpildiks.

- **Aktiveerimisvõti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: saate muuta faili nime.
- **Teisalda lemmikvideotesse**/**Teisalda videoklippidesse**: teisaldab faili teise kausta.
- **Bluetoothi jaoks nähtav**: saate valitud faili või kõik failid anda muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie omandatud litsentsivõtmeid.

### Videoklipi vaatamine televiisori ekraanil

Saate salvestatud videoklippe vaadata televiisori ekraanil. ▶ lk. 62

## Muusika *(Menüü 6.3)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde serverist alla laaditud või arvutist imporditud MP3-failidele.

Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 36

☑ Kui esitate faili selle menüü kaudu, aga ei lisa seda esmalt MP3-mängija esitusloendisse, siis taustesitust ei toetata.

## Helid *(Menüü 6.4)*

Selle menüü kaudu saate vaadata endasalvestatud häälmemosid, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

### Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige helikaust. Häälmemode kuulamiseks vt teemat **Diktofon**. ▶ lk. 38

### Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades helikuval **<Valikud>**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: heliloendisse naasmiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-i, e-kirja või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: määrake fail helinaks või helistaja tunnusmeloodiaks.

- **Aktiveerimisvõti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: saate muuta faili nime.
- **Teisalda lemmikhelidesse**/**Teisalda allalaaditud helidesse**: teisaldab faili teise kausta.
- **Bluetoothi jaoks nähtav**: saate faili anda muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie omandatud litsentsivõtmeid.

## Muud failid *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab segamatult vaadata telefoni mällu salvestatud erinevaid dokumendi faile ja muid faile. Võimalikud failivormingud on DOC, XLS, PPT, PDF ja TXT.

### Failide vaatamine

Valige fail. Dokumendi avamiseks käivitub rakendus Picsel File Viewer.

- Olenevalt faili mahust ja rakenduse Picsel File Viewer mälumahust ei pruugi fail korralikult avaneda.
- Kui dokument sisaldab keeli, mida rakendus Picsel File Viewer ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu täielikult.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Üles /Alla / Vasakule / Paremale | Kogu lehe ulatuses liikumiseks. |
| OK / *i* | Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks. |
| **1**/▲ | Suurendamiseks. |
| **2** | Naaseb esimesele lehele. |
| **3**/▼ | Vähendamiseks. |
| **4** | Naaseb eelmisele lehele. |
| **5** | Pöörab dokumenti. |
| **6** | Liigub järgmisele lehele. |
| **8** | Liigub viimasele lehele. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| * | Muudab kuva täisekraanvaateks või tavavaateks. |

### Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Täisekraan vaade** / **Normaalvaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Suumi**: saate dokumenti vähendada või suurendada.
- **Sobita**: saate dokumendi sobitada lehekülje suuruse, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Ava**: saate liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Pööra**: saate dokumenti pöörata.
- **Ekraani panoraamimine** / **Normaalpanoraamimine**: saate muuta panoraamimisrežiimi ekraani või piksli alusel.
- **Peida kontroller** / **Näita kontrollerit**: peidab või kuvab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-i, e-kirja või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Muuda nimi**: saate muuta faili nime.
- **Bluetoothi jaoks nähtav**: saate valitud faili või kõik failid anda muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.
- **Otseteed**: saate vaadata rakenduse Picsel File Viewer klahvide funktsioone.

## Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Võimaldab kasutada antud menüüd, et vaadata meediaüksuste mäluinformatsiooni telefonimälus. Vajutage [Vasakule] või [Paremale] et vaadata mälu oleku suurust või üksuste arvu.

# Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** abil saate oma aega planeerida.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

## Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgistatud.

### Päeva valimine

- Päevhaaval liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalhaaval liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuuhaaval liikumiseks vajutage [▲/▼].

### Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Vaaterežiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ lk. 69
- **Loo**: lisage uus objekt. ▶ järgmine osa
- **Ava**: valige tänane või sisestage kindel kuupäev.
- **Sorteeri**: saate sorteerida objektid tüübi alusel.
- **Kustuta**: kalendris talletatud sündmusi saate kustutada erinevate kustutamisvalikute abil..

  ☑ Korduvaid sündmuseid saate kustutada vaid päevavaates.

- **Vastamata märguanded**: kuvatakse sündmused, mille märguandele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluinformatsioonile.

## Sündmuse koostamine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised objektid, tähtpäevad, märkmed ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu objekti.

### Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Graafik**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage plaanilise objekti pealkiri.
   - **Detailid**: sisestage plaanilise objekti üksikasjad.

- **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage plaanilise objekti alguskuupäev ja -kellaaeg.
- **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
- **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage plaanilise objekti lõpukuupäev ja -kellaaeg.
- **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
- **Asukoht**: sisestage plaanilise objekti asukoha informatsioon.
- **Alarm**: määrake plaanilisele objektile alarm.
- **Enne**: määrake, kui palju aega enne plaaniliste objekti toimumist alarm teid hoiatab.
- **Alarmi toon**: saate valida alarmi tooni.
- **Korda**: määrake plaanilise objekti kordumine ning valige kordusintervall.
- **Kuni**: kui plaanitud objekt kordub, määrake lõpetamise kuupäev.

4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: saate tähtpäeva jaoks alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: saate sisestada alarmi kõlamise kellaaja.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: saate valida alarmi tooni.
   - **Korda igal aastal**: saate seada telefoni seda tähtpäeva igal aastal meelde tuletama.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Memo**.
3. Sisestage memo ja vajutage <**Salvesta**>.

### Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Lõppkuupäev**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Vali prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

## Sündmuse vaatamine

Kui olete plaanilisi sündmusi salvestanud, kuvatakse ekraani alumisel real sündmuste ikoonid ja valitud kuupäevale märgitud sündmuste arv.

- Plaaniline sündmus
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Memo

### Juurdepääs objektile

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

### Valikute kasutamine

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab objekti muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saatmisviis**: objektide saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirja või Bluetoothi kaudu.
- **Vaaterežiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Kustuta**: kustutage objekt.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluinformatsioonile.

## Objekti vaatamine erinevates režiimides

Saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaaterežiim** → vaaterežiim.

### Päeva ülevaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Objekti olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarmi seaded
- Korduv objekt
- Ülesande tähtsusaste (Punane: väga tähtis; Sinine: tavaline; Roheline: vähetähtis)
- Lõpetatud ülesanne

**Nädala ülevaade**

Te saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

## Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera**, või hoidke all [Kaamera].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

### Pildistamine

Pildistada saate mitmes režiimis. Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisselülitamiseks avage menüü **Kaamera** või hoidke all [Kaamera].
2. Tehke soovitud reguleerimised.
   - Kaamera valikute avamiseks vajutage <>. ▶ järgmine jaotis
   - Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või aktiveerida mõne muu režiimi. ▶ lk. 72
3. Pildistamiseks vajutage [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

| 4. | **Kui soovite** | **Vajutage** |
|---|---|---|
| | foto valikutele ligipääsuks | <**Valikud**>. ▶ lk. 72 |
| | foto kustutada | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| | pildistamisrežiimi naasta | <**Eelvaade**>. |

### Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Vajutage pildistamisrežiimis <> ning pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta video**: salvestusrežiimi käivitamiseks.
- **Pildistusrežiim**: saate pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:

  **Üks kaader**: pildistamiseks tavarežiimis. Saate määrata, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  **Mitmikfoto**: saate teha sarivõtte. Saate määrata tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiiruse.

  **Mosaiikpilt**: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutuse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate lisada dekoratiivse raami.
- **Ajasti**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Ava Fotod**: juurdepääs kaustale **Fotod**.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  **Suurus**: pildi suuruse valimiseks.

  **Kvaliteet**: valige pildikvaliteedi seade.

  **Pildiotsija**: eelvaate ekraani valimiseks.

  **Stseeni programmid**: võimaldab kasutada öörežiimi.

  **Katiku heli**: saate valida heli, mis kõlab päästiku [Kaamera] vajutamisel.

  **Suumi heli**: saate lülitada suumi heli sisse või välja.

  **Heleduse heli**: saate lülitada ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  **Valge tasakaal**: saate reguleerida pildi värvitasakaalu. Saate foto ilmet muuta soojemaks või külmemaks.

  **ISO**: saate muuta ISO-seadet, mis muudab kaamera tundlikkust. Vähese valgusega tingimustes valige suurem ISO-väärtus. Mida suurem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

- **Otseteed**: näitab pildistamisrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

### K**lahvide kasutamine pildistamisrežiimis**

Pildistamisrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule / Paremale | Reguleerib heleduse. |
| Üles / Alla | Suumib sisse või välja. |
| ▲ | Nihutab kujutist vertikaalselt. |
| ▼ | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 73 |
| **2** | Muudab pildi suurust. |
| **3** | Muudab pildi kvaliteeti. |
| **4** | Muudab pildistamisrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekti. |
| **6** | Muudab ISO-seadet. |
| **7** | Valib dekoratiivse raami. |
| **8** | Seab taimeri. |
| **9** | Viib kausta **Fotod**. |
| **0** | Öörežiimile lülitumine. |
| * | Vahetab eelvaateekraani. |
| # | Muudab valge tasakaalu seadeid. |

### Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Vaata**: juurdepääs mitmele pildile.
- **Pildista veel**: saate pildistamisrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-i, e-kirja või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: saate seada foto taustpildiks, ooteekraaniks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: saate fotot pildiredaktoriga töödelda. ▶ lk. 39

- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: saate muuta faili nime.
- **Ava Fotod**: juurdepääs kaustale **Fotod**. ▶ lk. 61
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Printimisviis**: võimaldab teil printida foto, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.
- **Detailid**: juurdepääs faili atribuutidele.

## Video salvestamine

Saate kaamera ekraanil kuvatava jäädvustada videona ja video salvestada.

1. Vajutage pildistamisrežiimis [**1**].
2. Tehke soovitud reguleerimised.
   - Kaamera valikute avamiseks vajutage <>.
     ▶ järgmine jaotis
   - Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või aktiveerida mõne muu režiimi. ▶ lk. 74
3. Filmimise alustamiseks vajutage [Kaamera].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [Kaamera] või < >.
   Video salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid**.
5.

| **Kui soovite** | **Vajutage** |
|---|---|
| videoklippi vaadata | [ OK / *i* ]. |
| avada videomenüü valikud | <**Valikud**>. ▶ lk. 75 |
| videoklipi kustutada | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| naasta salvestusrežiimi | <**Eelvaade**>. |

### Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis <> ning pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Pildista** : lülitab pildistamisrežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Ajasti**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Ava Videod**: juurdepääs kaustale **Videod**.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:
  **Salvestusrežiim**: videosalvestusrežiimi valimiseks.

Sõnumiga saatmiseks või taustpildiks seadmiseks sobiva video salvestamiseks valige **MMS-i/taustpildi piirang**. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

**Suurus**: raami suuruse valimiseks.

**Kvaliteet**: valige pildikvaliteedi seade.

**Pildiotsija**: eelvaate ekraani valimiseks.

**Audio salvestamine**: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.

**Suumi heli**: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

**Heleduse heli**: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

**Valge tasakaal**: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

**Kest**: saate valida kesta tüübi.

- **Otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

### Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule / Paremale | Reguleerib heleduse. |
| Üles / Alla | Suumib sisse või välja. |
| ▲ | Nihutab kujutist vertikaalselt. |
| ▼ | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 70 |
| **2** | Muudab kaadri suurust. |
| **3** | Muudab pildi kvaliteeti. |
| **4** | Muudab videosalvestusrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekti. |
| **7** | Vaigistab või taastab heli. |
| **8** | Seab taimeri. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **9** | Läheb kausta **Videoklipid**. |
| * | Vahetab eelvaate ekraani. |
| # | Muudab valge tasakaalu seadeid. |

### Videomenüü valikud

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et avada järgmised valikud:

- **Salvesta järgmine**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-kirja või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra taustpildiks**: võimaldab 3GP-failina salvestatud videoklipi seada ekraani taustpildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava Videod**: tagab ligipääsu **Videoklipid** kaustale. ▶ lk. 63
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Detailid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

## Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** pakub mitmesuguseid seadistusvõimalusi telefoni kohandamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele. Samuti saate taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

### Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü kaudu saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadmist peate määrama oma ajavööndi. Seda saate teha menüüvalikus **Maailmakell**. ▶ lk. 41

- **Määra kellaaeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Ajavorming**: valige ajavorming.
- **Määra kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Kalendri alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.

## Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Saate paljusid telefoni funktsioone enda eelistuste järgi kohandada.

### Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selles menüüs saate valida paljudest ekraaniteksti keeltest endale sobiva.

### Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

### Klapi seaded *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele saabuva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Üles**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Alla**: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse.

☑ Kui te seate **Alla** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk ainult ooterežiimis.

### Otseteed *(Menüü 9.2.4)*

Sirvimisklahve saab kasutada ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü kaudu saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

**Otseteefunktsiooni määramine**

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Otseteevalikute kasutamine**

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või muutmiseks.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud klahvi otseteefunktsiooni.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

### Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kas sissetuleva kõne ajal üht nuppudest [▲/▼] vajutades ja all hoides telefon vaigistab helinad või hülgab kõne.

**Lisaseaded** *(Menüü 9.2.6)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid ning lukustada kaaneklahvid.

- **Automaatne kordusvalimine**: saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: saate vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <**Keeldu**> ja [ ].

## Kuvaseaded *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani seadistusi.

**Taustpilt** *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani ooterežiimi kuva.

- **Peaekraan**: valige pilt või videoklipp põhiekraanil kuvamiseks.
- **Teksti asetus**: valige teksti paigutus. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige seade **Väljas**.
- **Tekstirežiim**: vali fondi laad.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.
- **Graafiline logo**: selle menüü kaudu saate määrata, et ooterežiimis kuvataks teie teenusepakkuja logo asemel graafiline pilt. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

**Põhimenüü laad** *(Menüü 9.3.2)*

Selle menüü kaudu saate valida põhimenüü kuvamise laadi.

**Kest** *(Menüü 9.3.3)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri.

**Heledus** *(Menüü 9.3.4)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt valgustingimustele.

**Valimise kuvamine** *(Menüü 9.3.5)*

Antud menüüd saab kasutada numbrite valimise ajal oleva kirjastiili tüübi ja värvi valimiseks.

**Näita helistaja teavet** *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsiooniga.

**TV seaded** *(Menüü 9.3.7)*

Selle menüü kaudu saate teleri jaoks videosüsteemi valida.

## Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Selle menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid heliseadeid.

**Sissetulev kõne** *(Menüü 9.4.1)*

Kasutage seda menüüd saabuvate kõnede heliseadete muutmiseks.

- **Helina toon**: valige helinal kasutatav kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: saate valida helina tugevuse.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.

**Klahvitoon** *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü kaudu saate valida klahvide vajutamisel kõlava heli.

☑ Saate klahvitoonide helitugevust reguleerida, vajutades ooterežiimis klahve [▲/▼].

**Sõnumimärguanne** *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate muuta sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite, e-kirjade ning kärjeteadete helisätteid.

- **Märguanne**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordamine**: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

**Toide sees/väljas** *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü kaudu saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

**Klapi heli** *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

**Vaikne režiim** *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

### Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljuva kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühenduse heli**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.
- **Märguanne kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Tõrkeheli**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

## Valguseseaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

### Taustvalgus *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib või ekraan on tumendusrežiimil.

- **Peaekraan normaalne**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus põleb.
- **Peaekraan tume**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul ekraan on pärast taustvalgustuse väljalülitumist tuhm. Teatud aja pärast lülitub ekraan välja.

### Klaviatuurivalgus *(Menüü 9.5.2)*

Saate seadistada, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

- **Igal ajal**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Öösel**: klahvivalgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud ajal**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

## Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde võrguteenustele. Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need.

### Kõnesuunamine *(Menüü 9.6.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Ei vasta**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Ei vasta**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

**Kõnepiirang** *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: saate keelata kõik väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: saate keelata rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a kodu**: saate lubada ainult praeguses asukohariigis (kui olete välismaal) ja oma koduriigis asuvatel numbritel helistamise.
   - **Kõik sissetulevad kõned**: saate keelata sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal**: saate keelata sissetulevad kõned, kui kasutate telefoni väljaspool oma koduriiki.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
   - **Muuda piirangu parool**: saate muuta oma teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid piiratakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangu väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparool ja vajutage <**Vali**>.

**Kõne ootel** *(Menüü 9.6.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

**Võrgu valik** *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv roaminglepe.

**Helistaja ID** *(Menüü 9.6.5)*

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Kui valite **Vaike**, kasutab telefon võrgu pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

**Kõnepostiserver** *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja kuulata oma kõnepostiteateid.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiserveriga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõnepostiteateid.
- **Kõnepostiserveri number**: muuta või sisestada kõnepostiserveri number.

**Piiratud kasutajarühm** *(Menüü 9.6.7)*

See võrguteenus võimaldab sissetulevaid ja väljaminevaid kõnesid piirata valitud kasutajarühmaga. Piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Registriloend**: saate lisada, kustutada või aktiveerida PKR-registrinumbreid.
- **Väline juurdepääs**: saate lubada kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.

- **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga kokku lepitud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaikerühma kasutamist.

**Sageduse valimine** *(Menüü 9.6.8)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900 / 1800.

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, kust telefoni ostsite. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala tuleb võib-olla ümber häälestada.

## Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita sideühendust muude Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

☑
- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema jõudluse tagamiseks on soovitatav vältida Bluetooth-funktsioonide kasutamist koos multimeediumifunktsioonidega, nagu diktofon, kaamera ja MP3-mängija, või ka vastupidi.
- Mõned seadmed ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

### Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Menüüs **Bluetooth** on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate muuta oma telefoni muude Bluetoothi seadmete jaoks nähtavaks.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse muudel seadmetel.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade proovib teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadaolevad Bluetooth-teenused.

### Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Stereo-peakomplekt
   - Arvuti
   - Mobiiltelefon
   - Printer
   - Tundmatu seade
   - Pihuarvuti
   - Mono-peakomplekt / vabakäe-autokomplekt

   Ikooni värv näitab seadme olekut.

   - Hall – ühendamata seadmed
   - Sinine – ühendatud seadmed
   - Punane – praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

### Seadme funktsioonid

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuse nimekiri**: seadme Bluetooth-teenuseloendi avamiseks.
- **Muuda nimi**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade** / **Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade proovib teie telefoniga ühendust luua.

- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seadme või kõik seadmed.

### Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, kus saadetav üksus on talletatud.
3. Leidke soovitud üksus ja vajutage **<Valikud>**.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadaolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage **<OK>**.

### Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi-seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni **<Jah>**.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage **<Jah>**.

## Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoode, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN- või PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate sisestama oma PUK- või PUK2-koodi. Koodid saate oma teenusepakkujalt.

### PIN-i kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

### Muuda PIN-kood *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü kaudu saate oma PIN-koodi muuta. PIN.koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

**Telefoni lukk** *(Menüü 9.8.3)*

Selle menüü kaudu saate telefoni soovimatu kasutaja eest lukustada.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

**Muuda parool** *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta oma telefoni parooli.

**Privaatsus** *(Menüü 9.8.5)*

Selle menüü kaudu saate tõkestada juurdepääsu sõnumitele, meediumifailidele või kõigile telefoni menüüfunktsioonidele (v.a helistamisfunktsioonid).

Kui privaatsusfunktsioon on sisse lülitatud, peate kaitstud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

**SIM-lukk** *(Menüü 9.8.6)*

Selle menüü kaudu saab telefoni seada töötama ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

**Valiknumbrite režiim** *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (FDN – Fixed Dialing Number) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardil talletatud numbritel.

**Muuda PIN2 kood** *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate selle menüü kaudu muuta praegust PIN2-koodi.

## Ühenduse seaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü kaudu saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Neid seadeid läheb vaja veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

Teie telefon on võrku ühendamiseks eelseadistatud. Kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-sõnumite ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

### Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Määrake järgnevad andmed:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Avalehe URL**: sisestage kodulehena kasutatava lehe URL-aadress.
   - **Proksi (Puhverserver)**: aktiveerige või desaktiveerige puhverserver.
   - **IP aadress**: sisestage pildiserveri IP aadress.
   - **Port**: sisestage pildiserveri pordi number.
   - **Viivituse kestus**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
   - **DNS**: aktiveerige või deaktiveerige DNS- (Domain Name Server) aadressid.
   - **DNS 1** ja **DNS 2**: sisestage primaarsed ja sekundaarsed DNS-aadressid.
   - **Edastusviis**: valige kandja (edastusviis).
   - **Täpsemad seaded**: saate muuta täpsemaid seadeid. Saadaolevad valikud sõltuvad kandjast (edastusviisist).

     *Kui edastusviisiks on määratud **GPRS**:*

     **APN**: sisestage pääsupunkti nimi.

     **Sisselogimise ID**: sisestage logimise ID.

     **Parool**: sisestage logiparool.

     *Kui edastusviisiks on määratud **GSM**:*

     **Vali number**: sisestage PPP-telefoninumber.

     **Sisselogimise ID**: sisestage logimise ID.

     **Parool**: sisestage logiparool.

     **Andmesideühendus**: saate valida andmesideühenduse tüübi.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Profiilivalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Redigeeri**: saate profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili muuta.
- **Lisa uus ühendus**: võimaldab lisada uue profiili.

### Lähtesta seaded *(Menüü 9.10)*

Selle menüü kaudu saate lähtestada kõik telefonis muudetud seaded.

1. Lähtestatavate seadete valimiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 85

## Probleemide lahendamine

*Spikker ja erivajadused*

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

**Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.**

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisestage PIN-kood"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-i kontroll**.

"Sisestage PUK-kood"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

**Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgu viga" või "Pole valmis"**

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

**Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud**

- Veenduge, et vajutaksite [ ].
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

**Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust**

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

**Teie vestluskaaslane ei kuule teid**

- Veenduge, et oleksite mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

**Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus. Aku tühjeneb"**

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

**Kõne helikvaliteet on vilets**

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

**Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada**

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

**Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja**

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

**Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:**

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

## Tervisekaitse- ja ohutusteave

### SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,387 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

## Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. uhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

## Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

## Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

## Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

### Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

### Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

### Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

### Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

### Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

## Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

## Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

## Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.

- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis..

# *Register*


**A**
AB-täherežiim, teksti sisestamine • 23
Ajavöönd • 41
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 41
Automaatne kordusvalimine • 77

**B**
Bluetooth
saatmine, andmed • 84
seaded• 82
vastuvõtmine, andmed • 84

**D**
Diktofon
esitamine • 38
salvestamine • 38
Dokumendi failid • 65
DRM (digitaalne õiguste haldamise süsteem) • 61
DTMF-toonid, saatmine • 28

**E**
E-kirjad
koostamine/saatmine • 49
kustutamine • 54
seadistamine • 57
vaatamine • 53
Ekraani
eredus • 77
ikoonid • 10
keel • 76
paigutus • 10
seaded • 77
taustvalgus, määra • 79
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 90

**F**
Failihaldur • 61
Failivaatur • 65
FDN (Fixed Dialing Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 85
Fotod
pildistamine • 70
redigeerimine • 39
vaatamine • 61

**H**
Helid, allalaetud • 64
Helin
saabuvad kõned • 78
sõnumid • 78
Heliseaded • 78
Helistaja ID • 77, 81
Helistajarühmad • 33
Hädaabikõned • 93

**I**
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 44

**J**
Java-rakendused • 40

**K**
Kaamera
fotod • 70
videod • 73
Kalender • 67
Kalkulaator • 42
Keel, valimine • 76
kellaaeg, määramine • 75
Kesta värv 77
Kiirvalimine • 33
Klahvitoonid
helitugevus • 78
saatmine/vaigistamine • 28
valimine • 78
Kommertsteated • 52, 60
Konverentskõne • 29
Kordusvalimine
automaatselt • 77
käsitsi • 26
Kustutamine
e-kiri • 53, 55
kõnelogi 30
meil • 54
MMS • 51, 53, 55
SMS • 51, 53, 55
sündmused • 69
telefoniraamat • 32, 34
kuupäev, määramine • 75
Kõne maksumus • 31
Kõneaeg • 30
Kõnede
edastamine • 29
helistamine • 25
keeldumine • 26
koputus • 81

Kõnede (jätkub)
kordusvalimine • 26
ootelepanek • 27
piirang • 80
suunamine • 79
vastamine • 26
Kõnekoputus • 81
Kõnelogi
valitud • 30
vastamata • 30
vastatud• 30
Kõneserver • 81
Kärjeteated • 52, 60

**L**
Liiklusohutus • 91
Liuguri toon • 78
Lukustamine
menüüfunktsioonid • 85
SIM-kaart • 85
telefon • 85

**M**
Menüü stiil • 77
Minutipiiks • 79
MMS-sõnumid
koostamine/saatmine • 48
kustutamine • 51
seadistamine • 56
vaatamine • 50
MP3-mängija • 35
Muusika, allalaetud • 64
Mälu olek
allalaetud üksused • 66
failihaldur • 66
sõnumid • 60
telefoniraamat 34
Mängud • 40

**N**
Nimede
sisestamine • 23
Numbrivalimise ekraan, määra • 77

**O**
Ootele jätmine, kõne • 27
Otsetee • 76

**P**
Parool
kõnepiirang • 80
telefon • 85
Piirang, kõned • 80
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 81
Pildid, allalaetud • 61
Pildiredaktor • 39
PIN, muutmine • 84
PIN2-kood, muuda • 85
Privaatsus • 85
Probleemid, lahendamine • 87

**R**
Rahvusvahelised kõned • 25
Roaming • 81

**S**
Saadetud sõnumid • 53
Sagedusriba valimine • 82
Salvestamine
häälmemod • 38
videod • 73
SIM-kaardi
lukustamine • 85
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 53
MMS/SMS • 50
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 28
telefon • 8
SMS-sõnumid
koostamine/saatmine • 47
kustutamine • 51
seadistamine • 56
vaatamine • 50
Stopper • 43
Suunamine, kõned • 79
Suvaklahvivastus • 77
Sõnumi toon • 78
Sõnumimallid • 55
Sõnumite koostamine
e-kiri • 49
MMS • 48
SMS • 47
Sümbolid, sisestus • 23

**T**
T9-režiim, teksti sisestamine • 24
Taimer • 43
Taustpilt • 77
Taustvalgustuse aeg, määr
ekraan • 79
klaviatuur • 79
Teated
e-kiri • 49, 53
kommerts • 52, 60
MMS • 48, 51
seadistus • 52
SMS • 47, 51
tervitus • 76
võrguteave • 52, 60
Teisendi • 42
Tekst, sisestamine • 23
Telefoni
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 94
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 85
lähtestamine • 87
parool • 85
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoniraamat
haldamine • 34
kiirvalimine • 33
kirje lisamine • 32
kustutamine • 32, 34
leidmine• 31
valikud • 31
Tervisekaitse- ja turvateave • 89
Tervitussõnum • 76
Toite sisse/välja lülitamise toon • 78
Turvalisus
kõned • 84
teave • 89
TV väljund • 62, 78

**V**
Vaiksesse režiimi
seadistamine • 78
sisenemine • 13
Valgustuse seaded • 79
Valitud kõned • 30
Valjuhääldi • 28
Vastamata kõned • 30
Vastamine
kõne • 26
teine kõne • 28
Vastatud kõned • 30
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 53
MMS/SMS • 50
Veebibrauser
juurdepääs • 44
järjehoidjad • 46
Veebibrauser • 44
Videod
esitamine • 63
salvestamine • 73
Viimane number, kordusvalimine • 26
Visiitkaart • 34
Võrgu sagedus, valimine • 82
Võrgu valimine • 81
Võrguteave • 52, 60
Võrguteenused • 79
Väljundkaust, sõnumid • 52

**Ü**
Ühendustoon • 79

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

***jargmise toote kohta:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

**SGH-D800**

(mudeli nimi)

***Tootja:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

**millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.**

| | |
|---|---|
| **Ohutus** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**<br>**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001**<br>**EN 50361:2001** |
| **Vork** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)** |

**Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.**

**Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identimismark: 0168**

CE 0168

**Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**See avalikustatakse nõudmisel.**
***(Esindaja EU-is)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 24 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.